

**Европласт®**

интерьерная и фасадная лепнина

---

# КАРНИЗ ПОТОЛОЧНЫЙ

Инструкция по монтажу  
лепнины из пенополиуретана

Для КРАСОТЫ СТЕН И ПОТОЛКОВ

# инструменты и материалы




Рулетка



Карандаш



Отбивочный шнур

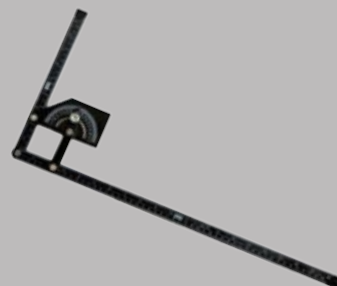

Угломер




Торцовочная пила



Молоток



Пистолет под клей

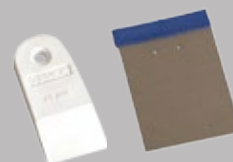

Резиновый и  
металлический  
шпатели




Перчатки



Мелкозернистая  
наждачная бумага




Ветошь

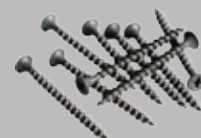

Саморезы



Ацетон или уайт-спирит

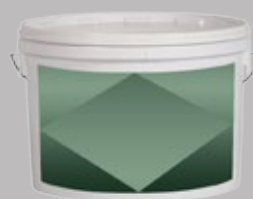

Мелкозернистая  
водорастворимая  
шпаклевка

# клей «Европласт»



Клей  
«Европласт  
Универсальный»

Клей  
«Европласт  
Монтажный»

Клей  
«Европласт  
Стыковочный»

**Важно!** В описании процесса монтажа изделий из пенополиуретана используется линейка клеев «Европласт», производства РФ. При использовании клеев других производителей следуйте инструкциям на их упаковке.

**Условия при проведении работ:** температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80 %. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

**Требования к поверхности:** подготовленная поверхность должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.


## Монтаж потолочного карниза

1



Плотно прижать изделие к стене и потолку, сделать отметки по нижнему краю изделия.

2

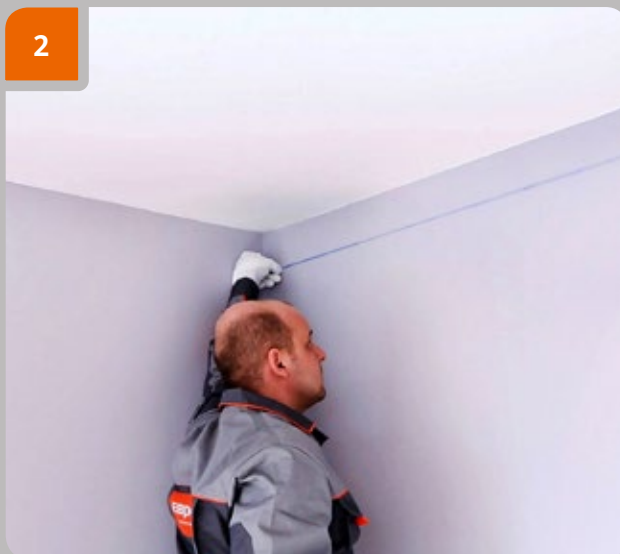

С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.

3



С помощью угломера произвести замер угла помещения.

4



Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.

## Для красоты стен и потолков

5



Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.

6




Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.

7



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея штапелем.


8

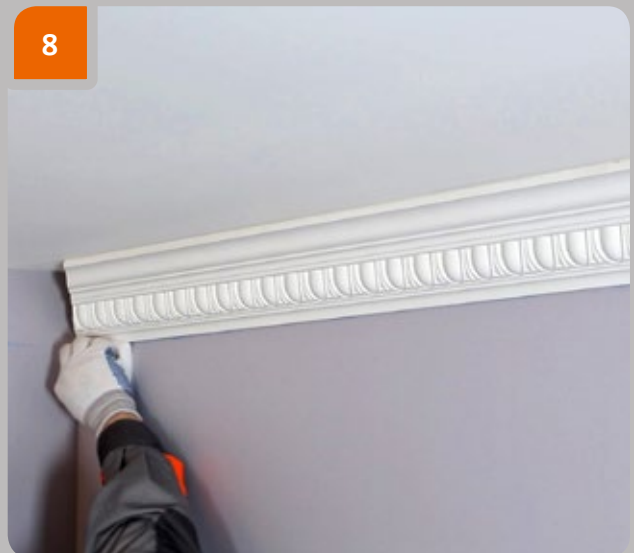

При необходимости места примыкания изделия к стене и потолку протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



## Монтаж потолочного карниза

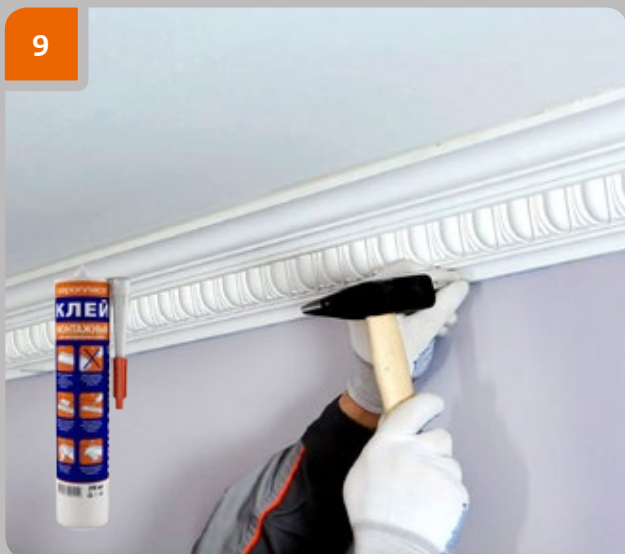

При использовании клея «Европласт Монтажный» для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.



При использовании клея «Европласт Универсальный» фиксация финишными гвоздями не является обязательной.



В особых случаях необходима дополнительная фиксация изделий саморезами с шагом  $\approx 600$  мм: при размерах сечения более  $100 \times 100$  мм или при монтаже изделий на одну монтажную плоскость.



Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.


## Для красоты стен и потолков

13



Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

14

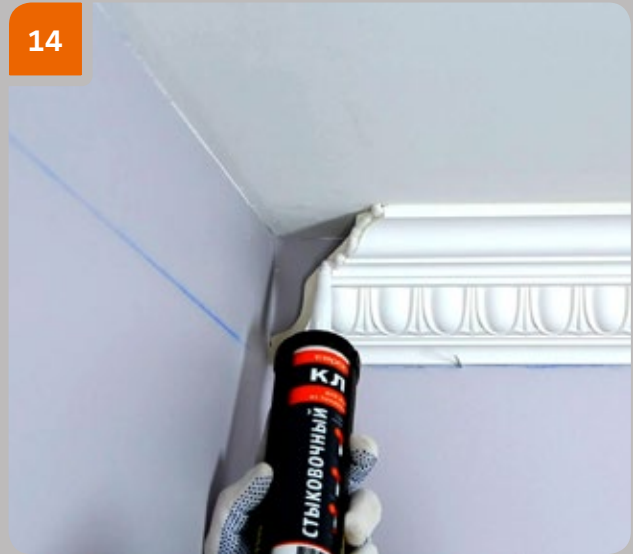

Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.

15



Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.

16



Прижать изделие к стене и потолку, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.

## Монтаж потолочного карниза

17



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

18



Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.

19



Продолжить монтаж следующего изделия.

20



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.



## Для красоты стен и потолков

21



Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки (60 минут) при необходимости повторить «Шаг 20».

22



Заполнить клеем места примыкания изделия к стене и потолку на тех участках, где клей не выступил.

23



Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

24



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.







[www.evroplast.ru](http://www.evroplast.ru)

---

**Европласт®**

интерьерная и фасадная лепнина