ЕВРОПЛАСТ®

интерьерная и фасадная лепнина

РОЗЕТКА
ПОТОЛОЧНАЯ

Инструкция по монтажу
лепнины из пенополиуретана

Для красоты стен и потолков

инструменты и материалы

Карандаш

Пистолет под клей

Шпатель резиновый

Перчатки

Мелкозернистая наждачная бумага

Ветошь

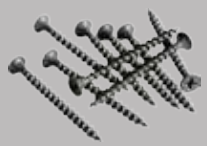

Саморезы

Ацетон или уайт-спирит

Мелкозернисая водо-растворимая шпаклевка

клей «Европласт»

Клей
«Европласт
Универсальный»

Клей
«Европласт
Монтажный»

Важно! В описании процесса монтажа изделий из пенополиуретана используется линейка клеев «Европласт», производства РФ. При использовании клеев других производителей следуйте инструкциям на их упаковке.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°С. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80 %. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

Требования к поверхности: подготовленная поверхность должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.

Монтаж потолочной розетки

1

Просверлить в изделии отверстие необходимого диаметра.

2

Нанести контур изделия на потолок.

3

Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей окружности изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.

4

Приложить изделие к месту установки. Прижать изделие по всей окружности, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания

5

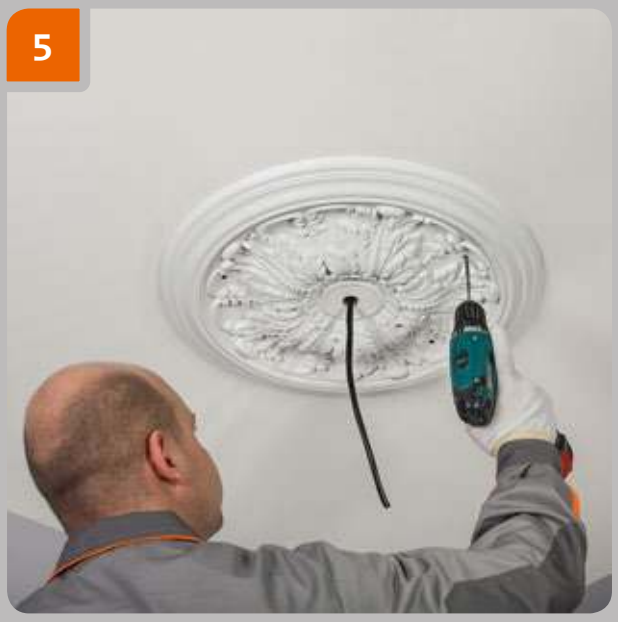

С помощью саморезов закрепить изделие на потолке.

6

Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

7

При необходимости места примыкания изделия к потолку протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный» или ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

8

Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать места заглубления саморезов.

Монтаж потолочной розетки

9

После высыхания шпаклевки (60 минут) наждачной бумагой зачистить место шпаклевания. При необходимости повторить «Шаг 8».

10

Заполнить клеем места примыкания изделия к потолку на тех участках, где клей не выступил.

11

Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

12

Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделия.

www.evroplast.ru

ЕВРОПЛАСТ®

интерьерная и фасадная лепнина